



www.studio66online.it



# LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

COVER PLAIN



## ISTRUZIONI PER L'USO


Durante le operazioni di **apertura e chiusura** assicurarsi che non ci siano persone oppure oggetti che ostruiscano la movimentazione. Effettuare la **movimentazione** delle lamelle sempre «Uomo presente».

Nel caso in cui un corpo estraneo ostruisce la chiusura delle pale, bloccare immediatamente e rimuovere l'ostacolo. In caso di **forte vento o neve**, le lamelle della copertura devono essere portate in posizione di apertura, posizionate a 90° (verticali).

Eventuali richieste di calcolo per carico neve e vento locale, dovranno essere formulate all'atto della preventivazione.

Eventuali richieste di calcolo per normativa antisismica, dovranno essere formulate all'atto della preventivazione.

**Dopo la pioggia**, aprire le lamelle di soli 5 cm circa, attendere qualche secondo che l'acqua rimasta tra le lame **sia defluita nei canali** di gronda, poi aprite pure completamente.

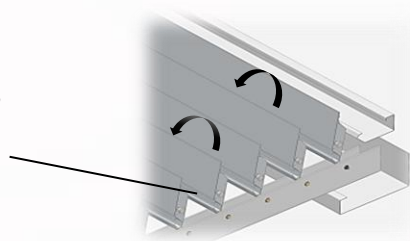

Studio 66 S.r.l. declina ogni responsabilità per usi impropri e non conformi all'utilizzo dichiarato.

## MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione, accertarsi che **l'alimentazione sia disinserita**.

Per quanto riguarda gli **accessori di movimentazione e chiusura**, onde mantenere inalterata nel tempo la corretta funzionalità, provvedere periodicamente (**almeno una volta all'anno**) alla verifica delle parti mobili, particolare cura va data a tutti gli snodi delle lamelle.

**Pulire e lubrificare** le parti a contatto, utilizzando olio silconico.

Nel caso il COVER PLAIN venga posato prima del termine dei lavori di muratura, o qualora debbano essere eseguiti interventi edili di particolare rilevanza, occorre **proteggere accuratamente le superfici dell'intera struttura**. Il contatto con la malta umida, con il gesso o altri materiali, può causare danni ai profilati in alluminio quali corrosione etc...



## PULIZIA



Prima di procedere a qualsiasi intervento di pulizia, accertarsi che l'alimentazione sia **disinserita** fino alla fine dei lavori.



Controllare l'usura ed il serraggio della **viteria**.  
I canali di scolo e le **grondaie perimetrali**, se presenti, necessitano di un controllo e una pulizia periodica, per evitare che si ostruiscano e ristagni l'acqua.

I trattamenti superficiali dei profilati in alluminio, sia anodizzazione che verniciatura, sono delle migliori qualità e costantemente controllati, si consiglia tuttavia di eseguire una **pulizia periodica** (almeno tre volte all'anno) consistente nel lavaggio delle parti in alluminio con sola **acqua e detergente neutro**.

In caso di installazioni in prossimità di **aree marittime** è consigliabile il lavaggio **ogni 3 mesi** circa.

**!** Si devono assolutamente **evitare** prodotti alcalini o acidi, prodotti abrasivi, solventi organici o detersivi di composizione chimica sconosciuta. Le superfici e i detersivi usati durante il lavaggio devono essere a temperatura **massima** di 20 °C..

**Non usare** macchine a spruzzo di vapore.



## SMALTIMENTO

COVER PLAIN **non contiene** materiali che comportano rischi alle persone e all'ambiente. I suoi componenti composti da vari materiali, dovranno essere conferiti ad un centro di raccolta per la rottamazione e la raccolta differenziata.

**STUDIO66**  
OUTDOOR DESIGN

Per ulteriori informazioni:



tel. +39 049 8843896  
mob. +39 347 2239210



[info@studio66online.it](mailto:info@studio66online.it)